

TELEPÍTÉS

Aktív tartó szivargyújtóval - Samsung Galaxy Xcover Pro SM-G715

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, tekintse meg a képeket és figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!




1. Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattantást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.



3. Az eszköz tartóba helyezése: Csúsztassa az eszközt lefelé a tartóba. Óvatosan nyomja lefelé, hogy csatlakozzon a töltőre.

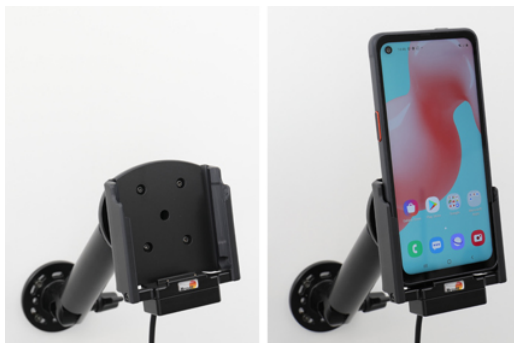

4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

Samsung Galaxy Xcover Pro SM-G715