


TELEPÍTÉS

Nagy teherbírású ProClip

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

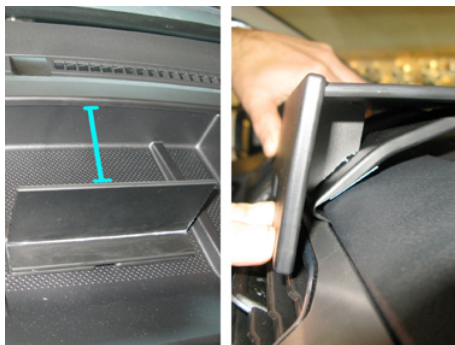

1. Ez a ProClip telepíthető fedél nélküli és fedéllel rendelkező tárolókra is. Fedél NÉLKÜLI modelleknél: helyezze a mellékelt távtartót a tárolóba, 11 cm-re a tároló éleitől. Fedéllel rendelkező modelleknél: ne használja a mellékelt távtartót. Az állvány blokkolni fogja a tárolót.



Nyomja az állvány alsó részeit a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal közötti részbe.



2. Nyomja az állvány felső részeit a szellőzőnyílást körülvevő keret és a műszerfal felső része közötti részbe.



3. Addig nyomja össze az állvány részeit, amíg el nem éri a minimum hosszt és megfelelően a helyére nem akad. Húzza meg az állvány tetején található anyacsavart, hogy a részek egyben maradjanak. A mellékelt kulccsal húzza meg az imbuszkulcsot, hogy rögzítse ezt a pozíciót.

Az alábbiakkal kompatibilis

Volkswagen Caddy 16-20 (Európa) Volkswagen Caddy Life 16-20 (Európa)