

TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!




1. Lazítsa meg a csavarokat a talpazat közepén, hogy eltávolíthassa a forgó rész csatlakozó lemezét a hátuljáról.



2. Helyezze a csatlakozó lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozó lemezt a helyére. Helyezze a talpazatot a csatlakozó lemez fölé, hogy a forgó rész illeszkedjen. Csavarozza a talpazatot a csatlakozó lemezhez.



4. A forgó részes talpazat a helyére került.

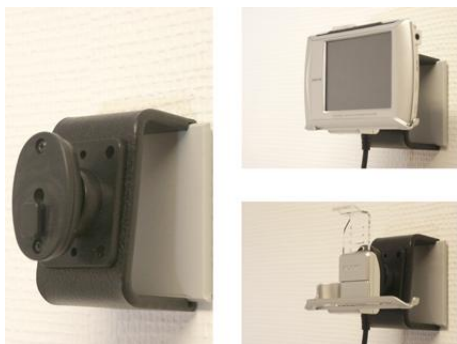

Az alábbiakkal kompatibilis

Pontus EN-3500