

TELEPÍTÉS

Tartó csuklóval


Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!



1. és



2. Helyezze a talpazatot a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a helyére.

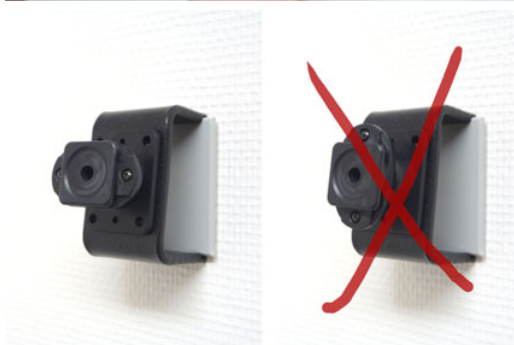

3. Fordítsa az előlapot vízszintes állásba.



4. A tartó a helyére került.

Az alábbiakkal kompatibilis

TomTom GO 520	TomTom GO 520 T	TomTom GO 530
TomTom GO 530 T	TomTom GO 630	TomTom GO 630 T
TomTom GO 720	TomTom GO 720 T	TomTom GO 730
TomTom GO 730 T	TomTom GO 920	TomTom GO 920 T
TomTom GO 930	TomTom GO 930 HD (USA)	TomTom GO 930 T
TomTom WORK GO 7000		