


TELEPÍTÉS

ProClip - BMW 3-series E30 82-90

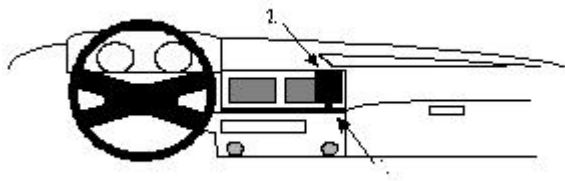

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et! 1. Tisztítsa meg a felületet a 2-es pozíciónál a mellékelt alkoholos párnával. Távolítsa el a ProClip ragasztócsíkjának borítását! 2. Nyomja a ProClip alsó részének barázdált szegélyét az 1-es pozíciónál található részbe a műszerfal és a panel közé! 3. Nyomja a ProClip felső, ragasztócsíkkal ellátott részét a műszerfalra a 2-es pozíciónál úgy, hogy a ragasztócsík megtapadjon!

Az alábbiakkal kompatibilis

BMW 3-series E30 82-90