# TELEPÍTÉS

## Tartó csuklóval

Figyelem! Összeszerelés előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást és nézze meg az ábrákat, mielőtt rögzíti a ProClip-et!

1. Lazítsa meg a csavarokat a tartó közepén, hogy eltávolíthassa a csatlakozó lemezét a hátuljáról.

2. Helyezze a csatlakozó lemezt a kívánt pozícióba. A mellékelt csavarokkal rögzítse a csatlakozó lemezt a helyére.

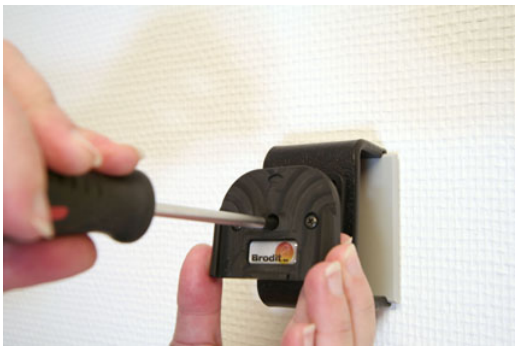

3. Helyezze a tartót a csatlakozó lemez fölé. Csavarozza a tartót a csatlakozó lemezhez.

4. A tartó a helyére került.

## Az alábbiakkal kompatibilis

TomTom One 3rd Edition TomTom One New Edition